


Belangrijke informatie over uw Draadloze PCI Adapter

Uw Draadloze PCI Adapter bestaat uit:

- Een externe afstandsantenne met eraan verbonden 1,5 meter kabel
- Een (kleine) cd met de *Snelle installatiegids* en de *Gebruikershandleiding*

Opmerking: De PCI adapterkaart en het stuurprogramma zijn vooraf op uw computer geïnstalleerd.

- 1 Zoek de antenne en de cd met de vermelding *Draadloze PCI Adapter*, ze bevinden zich samen in de computerdoos of in de doos met accessoires.

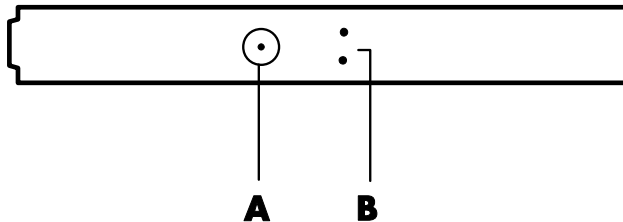

- 2 Schroef de antennekabel aan de antenneconnector (**A**) op de achterzijde van de computer nabij de statusindicators van de PCI adapter (**B**).
- 3 Plaats de antenne op de desktopcomputer om een betere gegevensverzending en ontvangst te krijgen.
- 4 Configureer de Draadloze PCI Adapter. Raadpleeg de documentatie op de cd.

Raadpleeg de *Snelle installatiegids* of de *Gebruikershandleiding* op de cd voor informatie over et aankoppelen en plaatsen van de antenne en het configureren van de Draadloze PCI Adapter.

Printed in

